

Exclusieve
technologie



Luchtreiniger

De meest
efficiënte
en krachtige
behandeling
om de lucht en de oppervlakken
te zuiveren

mini/ozon
Krachtige luchtdesinfectie

SAMENVATTING

1. Inleiding	p. 3
2. Inhoud van de verpakking	p. 4
3. Garantie	p. 4
4. Algemene veiligheidsinformatie	p. 4
5. Contra-indicaties en voorzorgsmaatregelen	p. 5
6. Technische gegevens	p. 6
7. Transport en opslag	p. 7
8. Identificatie	p. 7
9. Onderdelen	p. 7
10. Onderhoud	p. 7
11. Elektromagnetische storingen	p. 8
12. Inbedrijfstelling	p. 8
13. Verslag van routineonderhoud	p. 11
14. Verslag buitengewoon onderhoud.....	p. 11
15. Desinfectierapport	p. 11
16. Veiligheidsregels voor het gebruik van ozon	p. 12
17. Vragen en antwoorden	p. 13
18. Problemen oplossen	p. 15

1. INLEIDING

Niets uit deze handleiding mag worden gereproduceerd, gekopieerd of openbaar gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de Italiaanse fabrikant MiTech en zijn Belgische vertegenwoordiger/importeur MINI/OZON.

Elke inbreuk zal worden vervolgd op de wijze en binnen de termijnen voorzien in de wet.

Alle namen en merken die in deze handleiding worden genoemd, zijn eigendom van hun respectieve fabrikanten.

Wij danken u voor uw aankoop van MINI/OZON, een product dat werd ontworpen en vervaardigd in overeenstemming met de strengste Europese voorschriften om de beste prestaties en kwaliteitsnormen te garanderen..

Een correct gebruik van dit apparaat garandeert veiligheid en efficiëntie. Lees deze handleiding voordat u uw MINI/OZON in gebruik neemt.

Deze technische documentatie beschrijft de regels voor correct gebruik en onderhoud van het apparaat door de gebruiker.


Naleving van de hier gegeven regels en instructies garandeert een veilig en efficiënt gebruik.

Ozon (symbool O₃) is een gas met een karakteristieke geur dat zich vormt in de bovenste lagen van de atmosfeer in de buurt van elektrische ontladingen, vonken bliksem en hitte.

Ozon is een essentieel gas voor het leven op aarde, omdat het ultraviolet licht van de zon absorbeert.

De ozonlaag in de stratosfeer beschermt ons tegen de schadelijke effecten van UV-B-stralen.

Het gas is niet stabiel op de lange termijn, dus het kan niet worden geproduceerd in cilinders. Voorlopig kan het worden bereid door MINI/OZON, dat kleine, gecontroleerde elektrische ontladingen gebruikt om zuurstof in de lucht om te zetten in ozon.

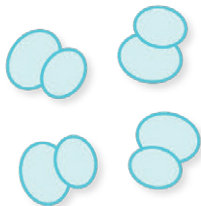


Lucht (O₂)

Lucht komt de ozongenerator...




Elektrische ontlading

De generator zendt elektrische ontladingen

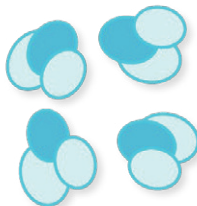


Ozon (O₃)

Zuurstof wordt omgezet in ozon

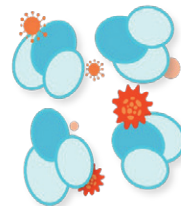

Oxiderende werking

Ozon werkt door te elimineren bacteriën en virussen

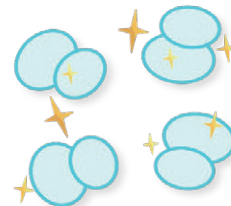

Schone lucht

Op deze manier, er wordt een nette en zuivere lucht verkregen.

2. Inhoud van de verpakking

Het apparaat wordt geleverd met alle hieronder vermelde apparatuur, dus controleer na het openen van de verpakking of de apparatuur compleet is.

Neem contact op met de verkoper als er iets ontbreekt.

- MINI/OZON apparaat
- Netsnoer met 220V stopcontact of sigarettenaansteker (indien “12v” versie)
- Snelstart
- 1 deurhanger (toegang verboden – verwerking bezig)
- 1 tafelstandaard (Dit gedeelte is door MINI/OZON opgeruimd)
- Ga voor meer informatie naar de website: www.miniozon.be

3. Garantie

Elk MINI/OZON toestel wordt zorgvuldig getest voor het op de markt wordt gebracht. De consument heeft het recht op de rechten die gegarandeerd worden door de geldende wetgeving. De garantie is 2 jaar geldig vanaf de aankoopdatum en dekt alle onderdelen, behalve de onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn. Deze garantie kan gratis met nog eens 12 maanden worden verlengd door ons het online formulier ‘Verlengde garantie’ in te vullen. (scan de QR-code op de doos of via www.miniozon.be/prolonger-ma-garantie/). Deze garantie vervalt als het apparaat verkeerd wordt gebruikt of als het wordt gewijzigd door onbevoegd personeel. De garantie vervalt echter in alle gevallen als een defect niet binnen twee maanden na de datum waarop het defect aan het licht kwam, wordt gemeld.

Onderdelen die op het moment van fabricage door MiTech System (mini:ozon) als defect worden beschouwd, worden kosteloos vervangen.

4. Algemene veiligheidsinformatie

Alvorens het apparaat te activeren, is het noodzakelijk om de instructies in deze handleiding strikt op te volgen om een veilig en correct gebruik te verkrijgen.

ZORG ERVOOR DAT U ALLE GEBRUIKERS INFORMEERT OVER HET APPARAAT, DE KENMERKEN, FUNCTIES EN GEBRUIKSREGELS.

- Het apparaat beschreven in deze handleiding is ontworpen voor gebruik met 220/240 Vac netspanning OF 12V voor gebruik in voertuigen. In voertuigen mag het alleen worden aangesloten op elektrische installaties die voldoen aan de geldende wetten en normen, waaronder apparatuur die ontworpen zijn om het leven van mensen en dieren te beschermen.
- Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan hevige schokken. Als het apparaat wordt blootgesteld aan hevige schokken die ernstige schade aan het lichaam kunnen veroorzaken, mag het niet worden gebruikt, maar moet u het naar uw distributeur sturen om te laten controleren of het geschikt is voor gebruik.
- Het stopcontact waarop het apparaat wordt aangesloten, moet geaard zijn volgens de voorschriften. Trek nooit de stekker uit het stopcontact tijdens het gebruik. Apparaten die hoge frequenties uitzenden in de buurt van het apparaat kunnen storingen veroorzaken.

- Houd het apparaat altijd schoon en netjes. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt. Gebruik het apparaat nooit met een nat of beschadigd netsnoer of een beschadigde stekker.
- Plaats geen voorwerpen op het apparaat en/of het netsnoer. Leg het netsnoer zo neer dat er niet op gestapt of getrapt kan worden of blootgesteld aan spanning, tractie of druk.
- Gebruik het apparaat niet op plaatsen met een hoge vochtigheidsgraad of in de buurt van water. Het apparaat moet worden beschermd tegen waterstralen en andere vloeistoffen en mag niet worden gebruikt in een zeer stoffige omgeving. Het apparaat mag niet worden gebruikt in de aanwezigheid van verdampende vloeistoffen.
- Vermijd directe blootstelling aan zonlicht en warmtebronnen. Open het apparaat nooit en neem altijd contact op met MINI/OZON, zelfs als het beschadigd is. Aanpassingen, reparaties en onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door bevoegd en door de fabrikant erkend personeel.
- Als het apparaat abnormaal werkt of ongewone geuren, geluiden of geluiden produceert, schakel het dan uit en trek de stekker uit het stopcontact. Neem contact op met MINI/OZON voordat u het apparaat opnieuw opstart. Het niet opvolgen van de instructies voor het vervangen van verbruiksartikelen kan leiden tot ernstige storingen en defecten.
- Om het apparaat schoon te maken, gebruikt u een doek gedrenkt in alcohol of glasreiniger, maar niet te vochtig. Gebruik geen middelen die te agressief zijn voor verf en kunststof. Belemmer of bedek de ventilatieroosters, lucht- of zuurstofinlaat- en uitlaataansluitingen niet. Steek geen voorwerpen in de ventilatieroosters, sleuven, fittingen of gaten, want er staat een hoog voltage binnenin het apparaat.
- Plaats het apparaat niet in kleine ruimtes zonder voldoende ventilatie. Het apparaat kan over het algemeen alleen binnenshuis worden gebruikt.
- Het apparaat kan werken bij temperaturen tussen +10°C en +40°C. Gebruik van het apparaat buiten deze temperaturen kan storingen en blijvende schade veroorzaken.
- Om het apparaat te beschermen tegen blikseminslag en spanningspieken, of als het voor langere tijd onbeheerd of ongebruikt blijft, haal dan de stekker uit het stopcontact.
- De speciale eigenschappen van dit apparaat staan niet toe dat het gebruikt wordt door kinderen, onervaren personeel of mensen met verminderde intellectuele capaciteiten. Neem contact op met MINI/OZON voordat u het apparaat gebruikt, in twijfelachtige omgevingen of situaties en voor bijzondere omstandigheden die niet in deze handleiding worden vermeld. Verplaats het apparaat niet terwijl het in werking is.
- Plaats het apparaat niet op een onstabiele of trillende ondergrond.

MINI/OZON raadt aan het apparaat het nodige routineonderhoud te laten ondergaan en wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van schade of letsel veroorzaakt door verkeerd gebruik. Probeer nooit de aanwezigheid van ozon te controleren aan de uitgang van de regelaar, door middel van een olfactorische test (niet ruiken).

5. Contra-indicaties en voorzorgsmaatregelen

Het geurwaarnemingsniveau van ozon is 0,2 ppm, wat niet schadelijk is voor de gezondheid. Ozon kan schadelijk zijn bij HOGE CONCENTRATIES.

LAAT HET NIET ACHTER BINNEN HET BEREIK VAN MENSEN DIE HET VERKEERD Zouden KUNNEN GEBRUIKEN. VOLG DE GEBRUIKSAANWIJZING. ADEM NIET DIRECT IN DE BUURT VAN DE OZONUITLAATOPENINGEN; DE CONCENTRATIE OP DEZE PUNTEN IS EXTREEM HOOG.

Door ozon te gebruiken, is het mogelijk om de stinkende resten van chemische producten die eerder gebruikt werden voor desinfectie en sterilisatie van ruimtes. Tegelijkertijd heeft ozon een zeer krachtige desodoriserende werking.

Behandeling met ozon moet altijd worden uitgevoerd in afwezigheid van personeel of dieren.

6. Technische gegevens

Parameter	Model 220Volt AC	Model 12Volt DC
Elektrische aansluiting	220..240 V	10..14 Volt
Frequentie	50 Hz	DC
Nominale stroom	0,53 A	5,7 A
Opgenomen vermogen	95 Watt	68 Watt
Opgenomen vermogen	100 Watt	72 Watt
Zekering ter plaatse	1A	6A
Bedrijfstemperatuur	+10 ÷ +40 °C	+10 ÷ +40 °C
Relatieve vochtigheid	30÷75 %	30÷75 %
Atmosferische druk	van 700 tot 1060 mbar	van 700 tot 1060 mbar
Breedte	18 cm	18 cm
Hoogte	10 cm	10 cm
Diepte	18 cm	10 cm
Gewicht	2,3 kg	2,3 kg
Ozonatiecapaciteit	5000 mg/u	5000 mg/u
Grootte/capaciteit van de ruimte	65 m ²	Voertuigen
Aanpasbare timer	Aanpasbare timer	NON

Opmerking: Gegevens over omgevingsverzaadiging verwijzen naar waarden uit technische/wetenschappelijke literatuur. De waarde van 60 min verwijst naar een omgevingstemperatuur van 20/25 graden. Onder verschillende omstandigheden is de tijd variabel. Neem voor gebruik in ruwe omgevingen contact op met uw geautoriseerde dealer.

7. Transport en opslag

LET OP: Sterke trillingen kunnen de elektroden beschadigen. Zorg ervoor dat de elektroden tijdens transport niet wegglijden of trillen.

8. Identificatie

Op de achterzijde van het apparaat vind je het identificatieplaatje met de technische gegevens die u aan de dealer moet geven in geval van een informatief verzoek of technische bijstand.

Elke vervalsing, beschadiging, verwijdering of wijziging van bovengenoemd identificatieplaatje dient onmiddellijk aan de dealer worden gemeld.

Interventies onder garantie zijn niet mogelijk als het identificatieplaatje werd vervalst, beschadigd, verwijderd of gewijzigd.

9. Reserveonderdelen

Om accessoires of reserveonderdelen te bestellen, raadpleegt u de accessoirecatalogus door deze per e-mail aan te vragen of de de website van de fabrikant te raadplegen.

Het typeplaatje is aan de achterkant van het apparaat bevestigd en bevat de technische gegevens die naar het erkende service-centrum dienen te worden gestuurd,

10. Onderhoud

Voor het onderhoud mogen alleen originele producten en reserveonderdelen worden gebruikt.

Bij ongepast gebruik van niet-originele producten en/of reserveonderdelen vervalt de garantie.

Bij onderhoud aan het apparaat:

- o voer geen handelingen uit met vochtige of natte handen.
- o dompel het apparaat niet onder in water om het schoon te maken.
- o gebruik een vochtige doek met een neutraal, niet-schurend schoonmaakmiddel.
- o maak het apparaat niet schoon als het ingeschakeld is.
- o probeer het apparaat niet te openen of te herstellen.
- o controleer het apparaat en zijn volledige functionaliteit om de twee jaar.
- o indien het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door een speciaal snoer of een montage die verkrijgbaar is bij de fabrikant of het service-centrum.
- o neem contact op met de dealer voor elke interventie of controle!

11. Elektromagnetische interferentie

Het is raadzaam om het apparaat te gebruiken op een afstand van ten minste 2 meter van televisies, beeldschermen, mobiele telefoons, WIFI-routers of andere elektronische apparatuur, omdat deze de werking van het apparaat kan beïnvloeden.

Met name draadloze communicatieapparaten zoals draadloze netwerkapparaten, mobiele telefoons, draadloze telefoons en hun respectievelijke basisstations. Walkietalkies, kunnen invloed hebben op het apparaat en moeten op ten minste 2 meter afstand worden gehouden.

Het apparaat mag niet worden gebruikt in de buurt van andere apparaten.

12. Ingebruikstelling (zie ook onze handleiding op www.miniozon.be)

Schakel de MINI/OZON in met de schakelaar aan de onderkant van het toestel.


Het display toont enkele seconden later het logodiagram en toont vervolgens het bedieningsscherm.

A. HANDMATIGE opstart 220 Volt model (zie ook onze handleiding op www.miniozon.be)

Druk voor handmatig opstarten direct op de AAN-knop (Afb. 1). Als u op de knop drukt, verschijnt de selectie van het gedeelte van de kamer dat gereinigd moet worden (Afb. 2). Door het pictogram van de gewenste zone te selecteren, start het apparaat op. U hebt 2 minuten de tijd om de kamer te verlaten (sluit de ramen & deuren). U hoort de ventilator opstarten en het verlaten van de kamer wordt zowel visueel als via de zoemer (Afb. 3 en 4) gemeld.



Afb. 1

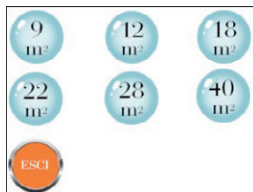

Afb. 2



Afb. 3



Afb. 4



Afb. 5

De waarschuwingsindicaties blijven 2 minuten staan en wisselen elkaar af tot het scherm van Afb. 5 wordt weergegeven, waar het mogelijk is om de desinfectie te onderbreken door op de OFF-knop te drukken. Indien bijvoorbeeld de tijd is gewijzigd of per ongeluk.

De activeringstijd van de ventilator is vooraf ingesteld en is gekoppeld aan het geselecteerde oppervlak.

Deze ventilatie zal de omgeving met een vortex van luchtbeweging, de ruimte in de volgende fase van ozonvorming sneller en efficiënter reinigen. Handmatig opstarten is altijd mogelijk, zelfs als er timers zijn ingesteld, omdat deze functie is ontworpen om het product door verschillende kamers te verplaatsen en deze sneller te desinfecteren.

Deze functie is ontworpen om het product door verschillende kamers te verplaatsen en ze te desinfecteren op basis van het geselecteerde oppervlak.

Aan het einde van de fase waarin ozon wordt gegenereerd, blijft MINI/OZON gedurende een vooraf ingestelde tijd ventileren, zodat de ozon sneller kan regenereren in zuurstof, waardoor de hoeveelheid geproduceerde ozon afneemt. Hierdoor kan de ozon sneller regenereren in zuurstof, waardoor een maximale sanitaire efficiëntie in alle ruimtes wordt bereikt. Deze ventilatie vermindert ook de tijd die nodig is om de ruimte te betreden.

B. HANDMATIG opstarten 12 Volt model (zie ook onze handleiding op www.miniozon.be)

Druk voor handmatig opstarten direct op de AAN-knop. Als u op de knop drukt, verschijnt de selectie van te desinfecteren voertuigen Afb. 1. Als u het betreffende pictogram selecteert, start het apparaat op. U hoort de ventilator aan gaan en het verlaten van de ruimte wordt visueel gesignaleerd – door de zoemer (Afb. 2), de zoemer afb. 2 en 3.




Afb. 1 - Scherm met verschillende voertuigtypes



Afb. 2



Afb. 3

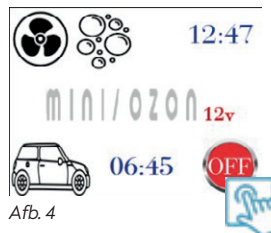


Afb. 4

De waarschuwingsaanduidingen blijven enkele seconden aanwezig en wisselen elkaar af totdat het scherm van afb. 4 wordt weergegeven, waar het mogelijk is de desinfectie te onderbreken door op de UIT-knop te drukken bij een verandering van voertuiggrootte of per ongeluk. De activeringstijd van de ventilator is vooraf ingesteld en is gekoppeld aan het geselecteerde voertuigtype.

Aan het einde van de ozongeneratiefase blijft de MINI/OZON nog een vooraf ingestelde tijd ventileren. Hierdoor kan de ozon sneller regenereren in zuurstof, voor een maximale sanitaire efficiëntie in alle ruimtes.

C. AUTOMATISCH starten (timerinstelling) **ALLEEN bij modellen van 220 Volt**


(zie ook onze handleiding op www.miniozon.be)

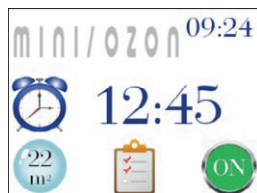

Afb. 1



Afb. 2

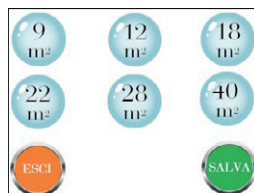

Afb. 3

Voorwoord:

- Om de taal van uw voorkeur te kiezen: druk op de tijd die rechtsboven wordt weergegeven (Afb. 1), kies vervolgens de taal van uw voorkeur door de vlag op het scherm te selecteren.
- Als uw apparaat niet op tijd is: druk op de tijd die rechtsboven wordt weergegeven (Afb. 1). Druk op de uren (of/en minuten) om het apparaat op de juiste tijd in te stellen (1 keer drukken voegt 1 uur of 1 minuut toe).

Druk op het pictogram klok/wekker (Afb. 1). Er verschijnt een nieuw scherm. Druk op de knoppen voor uren en minuten om de gewenste ontsmetting in te stellen. Selecteer bovenaan het scherm "ON" (fig. 2). De knop verandert van rood (OFF) naar groen (ON). Druk op het lichtblauwe m² pictogram rechtsonder op het scherm (Afb. 2). Er verschijnt een nieuw scherm met de 6 voorgeprogrammeerde zones (Fig. 3). Selecteer de te behandelen oppervlakte door op het lichtblauwe "xx m²" pictogram te drukken.

Bevestig met de groene "OK" knop (Fig. 3). Programmering nr. 1 is actief. Het cijfer "1" naast het pictogram "klok/wekker" is donker.

Je kunt nr. 2 programmeren door dezelfde procedure te herhalen en op het cijfer "2" (dat lichter is) naast het pictogram "klok/wekker" te drukken.

OF verlaat het programma door op de rode knop EXIT (linksonder) te drukken.

Je programmering is voltooid zodra je op de groene knop "ON" hebt gedrukt.

2 instellingen. Druk nogmaals op het pictogram "klok/wekker" om dit te controleren.

De 1e instelling verschijnt met het cijfer 1 in het "klok/wekker"-pictogram in de linkerbovenhoek. Het pictogram knippert en de ingestelde tijd wordt weergegeven.

De 2e instelling verschijnt met het cijfer 2 in het pictogram "klok/wekker" in de rechterbovenhoek.


Om de tijd van deze 2e instelling te controleren, drukt u op het pictogram "klok/wekker nr. 2" (knipperend) en de ingestelde tijd wordt weergegeven.

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

13. Herinnering aan gewoon onderhoud



Afb. 1: melding op het display:
Filterreiniging vereist!

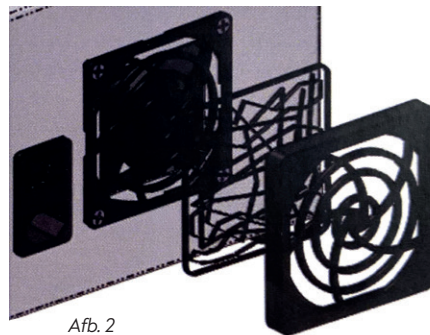

Afb. 2

Volg de instructies in de onderhoudsparagraaf voordat u aan het product gaat werken.

Op basis van het productmodel wordt routineonderhoud van de reinigingsfilters aangegeven op het display (afb. 1). Aan de onderkant van het product drukt u lichtjes op (afb. 2) om het klepje met het stoffilter te openen. Was het filter met water en een neutraal reinigingsmiddel, Laat het drogen voordat u het terugplaatst. Reinig de luchtinlaten aan de achterkant en zijkanten van het product met een stofzuiger.

Als je klaar bent met het schoonmaken van de aangegeven delen van het product, druk dan op een willekeurig deel van het scherm om het signaal te resetten. Dit onderhoud is ORDINAIR, het is niet noodzakelijk wel gemakkelijk uit te voeren. MINI/OZON meldt deze handeling periodiek om ervoor te zorgen dat het product na verloop van tijd effectief blijft.

14. Rapport buitengewoon onderhoud

Afhankelijk van het productmodel wordt er EXTRAORDINARY onderhoud gerapporteerd. Het product telt de bedrijfsuren en geeft aan dat onderhoud alleen mag worden uitgevoerd door personeel dat is geautoriseerd en erkend door de fabrikant. Neem contact op met uw plaatselijke dealer om informatie aan te vragen.

15. Desinfectierapport

Het systeem slaat alle uitgevoerde desinfecties op in zijn geheugen en de geheugencapaciteit maakt het mogelijk om een geschiedenis van 99 posities bij te houden.

Hierdoor beschikt u over een rapport dat u kunt oproepen door simpelweg op het pictogram te drukken zoals getoond in afb. 1. Deze functie is essentieel om aan te tonen dat de desinfectie heeft plaatsgevonden. Het rapport in afb. 2 toont de datum, de tijd en de duur van de desinfectie.

Fig. 1: Melding op het display : Filterreiniging vereist!

Fig. 2 of voor handmatig opstarten. Het geheugen wordt overschreven wanneer de 99e positie wordt bereikt, waarbij de oudste positie wordt gewist.

Door de desinfectie vast te leggen in een logboek kan worden gecertificeerd dat de machine de desinfectie heeft uitgevoerd.

Om de rapportweergave te verlaten, drukt u op de linkerkant van het scherm; om door de pagina's te bladeren, drukt u op de rechterkant, boven of onder, alsof het pijlen zijn. Het is raadzaam om deze gegevens bij te houden, zodat ze gebruikt kunnen worden in geval van een audit.

16. Veiligheidsregels voor het gebruik van ozon

- Vermijd het inademen van ozon in de buurt van of direct afkomstig van leidingen, sproeiers, fittingen en uitlaatroosters van de gasgenerator. Als u een licht branderig gevoel in de neus, keel of ogen, is het raadzaam de ruimte te luchten en onmiddellijk te verlaten. Wanneer de klassieke doordringende geur niet langer waarneembaar is. Ozon is een zeer reactief gas en kan ontploffen als het in contact komt met bepaalde stoffen.
- Het zuurstof-ozon mengsel is explosief en ontvlambaar, dus vermijd het gebruik van MINI/OZON in de buurt van vlammen, vuurpotten, lampen, warmtebronnen, elektrische apparatuur en alles wat brand kan veroorzaken of vonken kan produceren door wrijving of elektrische ontlading. Ozon in contact met bepaalde stoffen (metalen, natuurlijke rubbers, vloeistoffen, oliën, enz.) kan een exothermische reactie op gang brengen die kan leiden tot zelfontbranding van elementen die aan het gas worden blootgesteld of het omringen.

Zoals de studies over ozon en de uitgebreide bibliografie aantonen, volstaan enkele minuten en een goede hoeveelheid water.

minuten en een goede hoeveelheid ozon om alle schadelijke micro-organismen en geuren in het milieu te elimineren die in de omgeving aanwezig zijn.

Ozon is door het Franse ministerie van Volksgezondheid (protocol nr. 24482 van 31 juli 1996) erkend als een natuurlijk hulpmiddel voor de sterilisatie van omgevingen die besmet zijn met bacteriën, virussen, sporen, insecten, enz.

17. Vragen en antwoorden

1. Hoe vaak moet de ontsmettingsbehandeling worden uitgevoerd?

Dit hangt af van de te behandelen omgeving. Er moet een gebruiksprogramma worden opgesteld op basis van persoonlijke behoeften en vereisten. In een hotelkamer wordt bijvoorbeeld aanbevolen om het elke keer te gebruiken als de gast de kamer verlaat. In speciale omstandigheden (onaangename geuren of rook) kan de behandeling ook elke dag gebeuren, omdat het gemakkelijk te gebruiken is door het personeel.

2. Hoe reageren de insecten en kleine dieren die zich in de kamer kunnen bevinden op de behandeling (kakkerlakken, bedwantsen, huisstofmijten, muggen, muizen, etc.)?

Kleine dieren, insecten en mijten, die gevoeliger zijn dan mensen voor geuren en gevaren, vluchten wanneer ze ozon ruiken. Ozon (dat zwaarder is dan lucht) heeft de neiging tunnels en gangen van dieren binnen te dringen, waardoor de omgeving ongestoord wordt en ze in principe niet meer kunnen terugkeren. Het is logisch dat deze ongewenste gasten, als ze een toegangsweg hebben, die ook gebruiken om te ontsnappen. constant gebruik zal de omgeving onherbergzaam maken en door hen verlaten worden.

3. Als ik het raam openzet om de kamer te luchten, wordt het zuiveringsproces dan geannuleerd?

Nee, de ozon werkt ook diep in (in tapijten, wandbekleding, sofa's, laden, kasten, enz.) Het effect blijft "het milieu beschermen het milieu, niet in het minst omdat de lucht niet wordt ververs met besmette lucht, maar met heel normale lucht met een onderhouds-werking binnenin stoffen, gordijnen, enz.

4. Hoe lang houdt het ontgeurende en zuiverende effect aan in de behandelde ruimte?

Zoals alle "klassieke" ontsmettings- en geurbestrijdingsbehandelingen is deze doeltreffend zolang externe gebeurtenissen de omgeving niet veranderen. De omgeving door de microbiële belasting en/of onaangename geuren te verhogen.

5. Wat is de maximale oppervlakte (in termen van grootte) die behandeld kan worden met MINI/OZON?

Hoe groter de omgeving, hoe langer de behandelingstijd en de vereiste ozonproductiecapaciteit. De maximale behandelingscapaciteit van de verschillende geproduceerde modellen komt overeen met een zone die vooraf is gedefinieerd in de instrumentatie die op de machine wordt gebruikt. Wanneer omgevingen bijzonder groot worden en de werkingstijden erg lang zijn, is het een goed idee om meerdere machines tegelijkertijd in dezelfde omgeving te laten werken om een goede ozonverdeling te garanderen. Afhankelijk van het model en de capaciteit kan een machine op bevredigende wijze het volgende behandelen tot 64 m² (en tot 125 m² voor het topmodel "mini:ozon Pro").

6. Wat is de maximale programmeerbare continue werktijd voor MINI/OZON?

Tussen 15 en 30 minuten, afhankelijk van het te behandelen oppervlak. Mini/ozon zorgt voor een revolutie in het gebruik dankzij een

innovatief elektronisch programmeersysteem vooraf ingesteld als de gebruikstijd in verhouding tot de te behandelen oppervlakte (m²) te behandelen en met extra vrije programma's te programmeren.

7. Wat zijn de risico's en wat gebeurt er als u onbedoeld aanwezig bent bij het gebruik van de MINI/OZON?

Bij deze concentraties veroorzaakt ozon geen vergiftiging en/of blijvende schade. irritatie van keel en ogen, en mogelijk een lichte duizeligheid, die eenvoudig kan worden verholpen door het apparaat uit te schakelen of uit de buurt van het ozonproductiegebied te gaan.

8. Waarom is MINI/OZON zo doeltreffend?

Zoals de studies over ozon en de uitgebreide bibliografie aantonen, zijn enkele minuten en een goede hoeveelheid ozon voldoende om alle micro-organismen in de omgeving te elimineren.

9. Welk onderhoud heeft de MINI/OZON nodig en hoe vaak moet het stoffilter gereinigd worden?

Het vereiste onderhoud bestaat uit het reinigen van het stoffilter aan de onderkant van het apparaat. We raden aan een stofzuiger te gebruiken te stofzuigen en schoon te maken wanneer het filtericoontje op je scherm verschijnt (als je het apparaat dagelijks gebruikt, denk er dan aan het filter elke 15 dagen te reinigen).

10. Hoe moet het apparaat worden geplaatst voor optimale prestaties?

Het apparaat moet strategisch geplaatst worden zodat de ozon zo gelijkmatig mogelijk verdeeld wordt, voor een betere ontsmetting, zelfs op kritieke plaatsen. Normaal gesproken op een centrale locatie.

Ozon is door het **Ministerie van Volksgezondheid** (protocol nr. 24482 van 31 juli 1996) erkend als een natuurlijk hulpmiddel voor het steriliseren van omgevingen die besmet zijn met bacteriën, virussen, sporen, enz. en die aangetast zijn door mijten, insecten, enz.

18. Problemen oplossen

LET OP:

- Ingrepen aan het apparaat zijn niet toegestaan; dit is niet alleen gevaarlijk, maar maakt ook de garantie ongeldig. Neem voor alle werkzaamheden of inspecties contact op met uw dealer!
- Elke wijziging, toevoeging en/of reparatie uitgevoerd door onbevoegd personeel is verboden, aangezien dit kan leiden tot verlies van de veiligheid van het apparaat – of de vernietiging ervan. Het zou de veiligheid van het apparaat in gevaar kunnen brengen of storingen kunnen veroorzaken.

Elk product wordt zorgvuldig gecontroleerd en getest voordat het in de handel wordt gebracht. De consument heeft de volgende rechten.

De garantie is zoals vermeld op de factuur (en/of kassabon) van uw verkoper 2 jaar geldig vanaf de aankoopdatum. De garantie dekt alle onderdelen die op het moment van fabricage door de fabrikant als defect werden beschouwd. Deze onderdelen worden gratis vervangen. De transportkosten voor het terugsturen van het gerepareerde product zijn voor rekening van de fabrikant. Ter herinnering: deze garantie kan kosteloos met nog eens 12 maanden worden verlengd nadat je ons online formulier “Verlengde garantie” volledig hebt ingevuld (scan de QR-code op de doos of via www.miniozon.be/prolonger-ma-garantie/).

Fabrikant :

MiTech System
Via Dell'artigianato, 1
21015 Lonate pozzolo (VA)
Italië

Distributeur voor Europa & Afrika:

mini/ozon België
www.miniozon.be



mini/ozon

Krachtige luchtdesinfectie

www.miniozon.be